



Bontrager Ion Elite R a Flare R City

www.trebikes.com

Č. dílu
553814

Seznam dílů

	Ion Elite R	Příslušenství (prodává se zvlášť)
Světlo		Přilby (Úchyt systému Blendr) *Circuit model 34591 Blaze model 25359
Úchyt	25,4 – 35,0 mm Nastavitelný úchyt na říditka s podložkou č. dílu 552375	Úchyt na přilbu Bontrager č. dílu 428462
Napájecí kabel	Micro USB Kabel č. dílu W559136 (4drátový)	
	Flare R City	
Světlo		Úchyt na podsedlovou brašnu Bontrager č. dílu W528503 Světlo s úchytem se připevňuje k podsedlovým brašnám, batohům, řemenům a kapsám.
Úchyt	Rychloupínací držák na zadní světlo č. dílu W533846	

VAROVÁNÍ

Kolo bez správného osvětlení a odrazek může být pro ostatní účastníky provozu hůře viditelné a znemožní vám vidět na cestu. Pokud sami dobře nevidíte nebo ostatní účastníci provozu nevidí vás, může dojít k nehodě. Zkontrolujte správné nastavení a funkci světel a úroveň nabití baterií.

Základní použití světla Ion Elite R (viz Tabulka 1)

Světlo zapnete dvojným kliknutím na tlačítko napájení (jako v případě počítačové myši).

Světlo vypnete stisknutím a podržením tlačítka napájení. Režim změníte rychlým stisknutím tlačítka napájení.

POZNÁMKA: Po zapnutí se světlo vrátí na poslední aktivní režim.

Tabulka 1

Režimy, doba provozu a životnost baterie

Tlačítko napájení / stavové kontrolky LED	Režim	Max. výkon (lumeny)	Doba provozu(h)	Tlačítko napájení/ stavová kontrolka LED barva	Životnost baterie %
	Vysoký	1000	1,5	Svítil zelená	25% – 100%
	Střední	650	3		
	Nizký	350	6	Svítil červená	5% – 25%
	Noční blikání	200	26	Bliká červená	Méně než 5%
	Denní blikání	300	22		

O tomto produktu

Režimy blikání pro denní svícení jsou nejjasnější, a proto by se měly používat jen ve dne. Noční režimy svícení a blikání jsou určeny k použití za tmy. Tato světla jsou rovněž vybavena čidlem okolního světla, které umí automaticky vybrat nejlepší režim blikání pro dané prostředí.

Trek Ion Elite R je bezdrátové přední cyklistické světlo. R označuje možnost dobíjení světla. Blikačka Trek Flare R City je zadní denní světlo, které poskytuje 35 lumenů širokého a vyváženého paprsku viditelného ve městě ve dne i v noci.

VAROVÁNÍ:

Přední světlo je velmi jasné. Nedívejte se upřeně do svítícího předního světla. Mohlo by vám to poškodit zrak.

VAROVÁNÍ:

Přední světlo může být horké a popálit či poškodit materiály, s nimiž přijde do styku. Neaktivujte (nezapínejte) světlo v uzavřeném prostoru.

VAROVÁNÍ:

Nepoužívejte, je-li baterie poškozená. Nepropichujte, nedrtěte, nedeformujte, nerozebírejte ani nezahřívajte lithium-iontovou baterii nad dovolenou teplotu. Případné poškození baterie může zapříčinit požár, výbuch nebo kontakt s částicemi lithia nebo jeho prachem.

DŮLEŽITÉ: Ověřte si místní nařízení ohledně požadovaného osvětlení. Blikačky a maximální jasnost mohou být v některých oblastech zakázány. Ion Elite R a Flare R City neodpovídají německým silničním nařízením StVZO.

Technické údaje

Nabíjení baterie a provozní teploty: 0 °C až 40 °C

– Nižší výkon při provozu pod bodem mrazu.

Ion Elite R: 4 900 mAh, 3,63 V, 17,78 Wh, 21700 lithium-iontová baterie
Hmotnost: 187 g, stupeň krytí: IPX4

Flare R City: 250 mAh, 3,7 Vdc, 0,9 Wh
Hmotnost: 27 g, stupeň krytí: IP46

Další informace

V případě, že potřebujete další informace, které tato příručka neobsahuje, obraťte se na prodejce Trek nebo navštivte stránku trekbikes.com.

Tabulka 2

Změna režimů blikačky Flare R City

Krátce stiskněte tlačítko napájení.

Režim*	Výkon v lumenech (nejvyšší)	Chod (hodiny)	Automatický jas
Automatické blikání			
Den	35	8	Ano
Noc	35	16	Ano
Automatické svícení			
Den	20	3	Ano
Noc	2	20	Ano

* Se zapnutým režimem automatického jasu.

Tabulka 3

Nabíjení baterie světla Ion Elite R a péče

Tlačítko napájení/barva stavové kontrolky LED	Nabití, %	Doba nabíjení (hodiny)
bliká červená	0% – 75%	12
bliká zelená	75% – 99%	
svítí zelená ¹	100%	

¹Po úplném nabití se stavová kontrolka LED rozsvítí na 1 minutu a poté se zhasne.

Stav baterie blikačky Flare R City

Stavová kontrolka LED oznamuje zbývající procenta nabití baterie.

svítí červená	5% to 25%	1,5
bliká červená	méně než 5%	

Stav nízkého nabití baterie blikačky Flare R City

Zbývá-li méně než 5 % baterie, přejde světlo automaticky na režim blikání upozorňující na nízké nabití baterie. Doba svícení se tak prodlouží o další hodinu.

Péče o baterii

Skládajte baterii na suchém místě a při pokojové teplotě. Vyhýbejte se vlhku nebo extrémní zimě a horku. Skladujte světlo v nabitém stavu. Zabraňte naprostému vybití. Životnost baterie se zkrátí, pokud se skladuje zcela vybitá.

Postupem času se doba životnosti baterie zkracuje. Očekávejte asi 500 plných nabití podle konkrétní péče. Poté se baterie bude nadále nabíjet, ale rychleji se vybije. Když už životnost nepostačuje, neotevírejte kryt baterie a nevhazujte ji do ohně. Baterii recyklujte.


Převážení baterie

Převážte-li baterii v letadle, ověřte si u příslušných aerolinek zásady zacházení s lithium-iontovými bateriemi této kapacity. Často se musí zabalit do příručního zavazadla

Recyklace

Recyklujte prosím světlo současně s baterií. V USA si vyhledejte místa k tomu určená na stránce www.call2recycle.org

Tento symbol na produktu (ech) anebo související dokumentaci znamená, že se použité elektrické a elektronické výrobky nesmí vyhazovat do směsného odpadu. Mimo USA odneste prosím tento produkt do speciálních sběrů, abyste zajistili správné zpracování a recyklaci. V některých zemích lze výrobky vrátit výrobci po zakoupení nové obdobné položky. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete šetřit drahocenné zdroje a zabráníte negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, jež mohou jinak doprovázet nesprávnou likvidaci. S dotazem na nejbližší sběrné místo se obraťte na místní úřady. Nesprávná likvidace podléhá pokutám na základě předpisů vaší země.

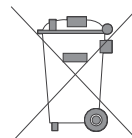

Základní použití blikačky Flare R City (viz Tabulka 2)

Blikačku zapnete rychlým stisknutím tlačítka napájení.

Světlo bude fungovat v posledním zvoleném režimu.

Blikačku vypnete stisknutím a přidržením tlačítka napájení.

Automatický jas

Automatický jas zapnete nebo vypnete stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 8 sekund.

Hlavní kontrolka LED jednou blikne.

Světla automaticky nastaví jas pro maximální viditelnost a úsporu baterie.

Blikačka Flare R City svítí jasněji, když je okolní světlo intenzivní (ve dne) a ztlumí se, když je v okolí méně jasno (v noci).

POZNÁMKA: Je-li zapnutá funkce automatického jasu, blikačka Flare R City funguje v režimech automatického blikání nebo automatického svícení.

Nabíjení baterie a péče o baterii (viz Tabulka 3)

Obě světla, Ion Elite R a Flare R City, jsou v balení zcela nabitá.

Doporučujeme je však před prvním použitím nabít.

Nabití baterie

DŮLEŽITÉ: Nejlepší je nabíjet baterii při pokojové teplotě na suchém místě. Používejte kvalitní nabíječku USB s osvědčením CE nebo UL s jmenovitým proudem minimálně 500 mA. Vyhněte se extrémním podmínkám, jako je vlhko, zima nebo velké horko.

- Otevřete kryt USB portu.
- Zasuňte kabel micro nabíječky do USB portu na světle.
- Zapojte kabel do počítače nebo zásuvky ve zdi.
- Po nabití odpojte kabel micro nabíječky a zavřete kryt USB port.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Než vyrazíte v dešti nebo za mokra ven, ujistěte se, že je USB kryt řádně nasazený. Jinak by mohlo dojít k poškození světla.

Montáž blikačky Flare R City

- Přípevněte rychloupínací úchyt na sedlovku tak, aby páčka byla na pravé straně kola. Správné namontované světlo bude vodorovně se zemí a ikonka sedla bude směřovat tam, kam sedlo na kole.
- Obtáhněte pásek kolem sedlovky a spojte ho zaháknutím.
- Nasuňte světlo do úchyty, dokud nezacvakne na místě.



Montáž a speciální funkce Ion Elite R

Montáž

- Uvolněte otočný zámek a otevřete.
- Nastavte podle velikosti řídítek: 31,8 mm nebo 35 mm (výchozí nastavení je 31,8 mm).
- Zavřete a utáhněte otočný zámek.
- Nasuňte světlo na úchyt, dokud nezacvakne na místě.

POZNÁMKA: V případě 25,4 řídítek použijte přibalenou podložku

Demontáž

- Stiskněte uvolňovací páčku.
- Vysunutím světlo sundáte.

Funkce nízkého nabití baterie

Zbývá-li méně než 5 % baterie, nastaví se světlo automaticky na jasnost 80 lumenů. Tím se prodlouží doba svícení o dalších 30 minut.





Zapnutí/vypnutí trailové konfigurace

Při jízdě za tmy můžete vypnout blikání a zapnout režimy stálého svícení.

Režim trailové konfigurace zapnete stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 8 sekund. Světlo se vypne a hlavní kontrolka LED jednou zabliká. Pro vypnutí režimu tento postup zopakujte.

Resetování

Světlo lze resetovat do továrního nastavení. Když světlo svítí, stiskněte tlačítko napájení a držte ho stisknuté po dobu 15 vteřin. Hlavní LED bude blikat jednou po 8 sekundách a poté po 15 sekundách. Po druhém zablikání pusťte tlačítko.

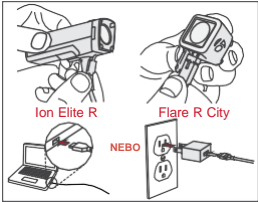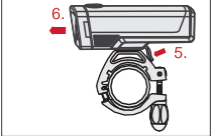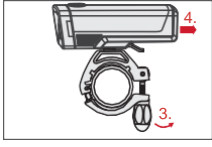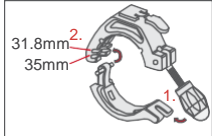

Kontaktní informace Trek Bicycle Corporation:

Severní Amerika

Trek Bicycle Corporation
801 West Madison Street
Waterloo, WI 53594 USA
Tel: +1 800-313-8735

Evropa

Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
Nizozemsko
Tel: +31 (0)88 4500699

Velká Británie

Trek Bicycle Corporation Ltd.
9 Sherbourne Drive,
Tilbrook,
Milton Keynes, MK7 8HX
Tel: +44 1908 360 140

Prohlášení o dodržování zákonů

Dodržování FCC

Ion Elite R

Zařízení splňuje požadavky 15. části směrnice FCC. Jeho provoz podléhá následujícím podmínkám: (1) Nesmí způsobovat nebezpečné rušení a (2) musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může ovlivnit provoz nežádoucím způsobem.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno podle požadavků na digitální přístroje třídy B obsažené v článku 15 směrnice FCC a bylo zjištěno, že jejich limity splňuje. Účelem těchto limitů je přiměřená ochrana proti škodlivému rušení v obytných oblastech. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích. Pokud není nainstalováno a používáno podle pokynů, může způsobovat nevhodné rušení radiokomunikací. V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci rušení nevznikne.

Tento výrobek může rušit rádiové zařízení a nesmí se instalovat v blízkosti námořního bezpečnostního komunikačního zařízení nebo jiného důležitého navigačního či komunikačního zařízení používajícího frekvenční pásmo 0,45 – 30 MHz.

Pokud toto zařízení bude rušit příjem rozhlasu nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím tohoto zařízení, měl by se uživatel pokusit rušení odstranit těmito způsoby:

- Otočením nebo přemístěním přijímací antény.
- Výraznějším oddělením zařízení a přijímače.
- Připojením zařízení k zásuvce, která je v jiném okruhu než zásuvka přijímače.
- Poradou s dodavatelem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

POZNÁMKY: Trek Bicycle Corporation NEZODPOVÍDÁ ZA RADIOVÉ ČI TELEVIZNÍ RUŠENÍ ZPŮSOBENÉ NESCHVÁLENÝMI ÚPRAVAMI TOHOTO ZAŘÍZENÍ. JAKÉKOLI ZMĚNY ČI ÚPRAVY TOHOTO ZAŘÍZENÍ, KTERÉ NEBYLY VÝSLOVNĚ SCHVÁLENY SPOLEČNOSTÍ Trek Bicycle Corporation BY MOHLY VYÚSTIT VE ZRUŠENÍ PRÁVA UŽIVATELE POUŽÍVAT TOTO ZAŘÍZENÍ.

Shoda s požadavky Evropské unie

Trek Bicycle Corporation a Bontrager tímto prohlašuje, že bezdrátová zařízení označená jako ‚Ion Elite R‘ a ‚Flare R City‘ vyhovují následujícím evropským nařízením:

- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/
- Směrnice pro nízké napětí 2014/35/ EU
- Směrnice o nebezpečných látkách (RoHS) 2011/65/ EU

Úplné znění prohlášení o shodě EU vám poskytne prodejce nebo je k dispozici na webové stránce: <http://www.trekbikes.com/support>

Ion Elite R a Flare R City neodpovídají německým silničním nařízením StVZO.

CZ Pokud si chcete zobrazit tyto příručky v jiném jazyce, navštivte www.trekbikes.com/support, kde si na stránce s příručkami pro uživatele vyhledejte Příručku ke světlům Ion Elite R a Flare R City.

DE Wenn Sie dieses Handbuch in einer anderen Sprache lesen möchten, besuchen Sie bitte www.trekbikes.com/support und suchen Sie auf der Seite Handbücher und Benutzerhandbücher nach dem Ion Elite R-Handbuch.

FR Si vous souhaitez voir ce manuel dans une autre langue, rendez-vous sur le site www.trekbikes.com/support et recherchez le manuel Ion Elite R sur la page Manuels et guides de l'utilisateur.

ES Si desea ver este manual en otro idioma, visite www.trekbikes.com/support y busque el manual de Ion Elite R en la página Manuales y guías del usuario.

PL Jeśli chcesz zobaczyć tę instrukcję w innym języku, odwiedź stronę www.trekbikes.com/support i poszukaj instrukcji Ion Elite R na stronie Podręczniki i instrukcje obsługi.

PT Se você deseja ver este manual em outro idioma, visite www.trekbikes.com/support e procure o manual Ion Elite R na página Manuais e guias do usuário.

NL Als u deze handleiding in een andere taal wilt bekijken, gaat u naar www.trekbikes.com/support en zoekt u naar de Ion Elite R-handleiding op de pagina Handleidingen en gebruikershandleidingen.

JA このマニュアルを別の言語で表示したい場合は、www.trekbikes.com/supportにアクセスし、マニュアルおよびユーザーガイドページの**Ion Elite R**マニュアルを参照してください。

お**KO** 매뉴얼을 다른 언어로보고 싶다면 www.trekbikes.com/support를 방문하여 매뉴얼 및 사용자 페지에서 **Ion Elite R** 매뉴얼을 찾으십시오.

가**드****ZH** 如果您希望以其他语言查看本手册，请访问www.trekbikes.com/support，并在手册和用户指南查找**Ion Elite R**手册。

页面上