

e powered by



BOSCH

BOSCH Smart System
E-BIKE RYCHLÝ PRŮVODCE PRO ZACÁTEČNÍKA

Vítejte v rodině!

Tento rychlý průvodce popisuje základní operace chytrého systému Bosch vašeho kola. Tohoto průvodce můžete rovněž nalézt online ve vašem jazyce. Pomocí kódů a odkazů níže získáte přístup k online průvodci.

I přesto, že na kole jezdíte roky, byste si tohoto průvodce měli přečíst: stejně tak i:

- Průvodce majitele kola, který jste dostali společně s vaším kolem
- Komplexní manuál chytrého systému Bosch lze nalézt online na:

TREK

Diamant [®]

Electra

trekbikes.com/manuals diamantrad.com/bike-handbuecher electra.trebikes.com/electra-manuals



Všechny tyto návody a příručky obsahují kromě důležitých bezpečnostních upozornění i praktická doporučení ohledně vhodného použití a údržby vašeho kola a správné likvidace elektrických komponentů. Pokud nemáte přístup k počítači nebo internetu, můžete si od vašeho autorizovaného prodejce vyžádat tištěnou verzi.

Přečtěte si všechny instrukce.

To, co nevíte by vážně mohlo ohrozit vás i vaše okolí. Buďte chytří. Než vyrazíte, vše si přečtěte a naučte.

Pár věcí, které byste měli o svém e-biku vědět

1. **Začněte pomalu**

Víme - rychlost je zábavná. Ale na elektrokolo si nejprve musíte trochu zvyknout. Určitě už jste si představovali, jak motor nastavíte hned od začátku na nejvyšší výkon. První vyjížděky ale raději absolvujte pěkně v klidu a pozvolna. Začněte s nejnižší dopomocí motoru, abyste si na lehkost šlapání zvykli.

2. **Začněte brzdit dříve**

Elektrokola jsou těžší než běžná kola a pohybujete se na nich vyšší rychlostí. Vyšší výkon, vyšší rychlost a vyšší hmotnost. Jakmile se rozjedete, tím pomalejší jsou vaše reakce. To znamená, že na elektrokole musíte brzdit dřív než na obyčejném kole. Při první zkušebních jízdách na novém elektrokole brzdíte zlehka a intenzitu zvyšujete postupně. Nikdy nepoužívejte jen přední brzdu, brzdíte oběma současně.


3. **Jedete rychleji, než to vypadá.**

Elektrokola vypadají jako běžná kola. Řidiči a chodci proto nemusí očekávat, že pojedete tak rychle. Při jízdě buďte mimořádně opatrní a svému okolí věnujte zvýšenou pozornost.

4. **Stále platí ta stejná pravidla jako pro jiná kola.**

Nové elektrokolo vám nabídne novou úroveň svobody a zábavy. Nic to ale nemění na tom, že při pohybu po místních silnicích, cestách i stezkách musíte znát všechna pravidla silničního provozu a také je dodržovat. Ježdění si užívejte, ale nezapomínejte, že vyšší rychlost jde ruku v ruce s větší zodpovědností!

Bosch Smart System

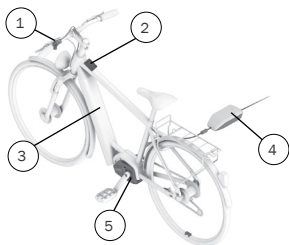


- 1 Dálkový
- 2 Displej
- 3 Baterie
- 4 Nabíječka
- 5 Pohonná jednotka

Nabíjete baterii

- Baterie je dodávána nabitá jen částečně. Pro ten nejlepší výkon, před jízdou baterii dobijte do plna.
- Baterii lze snadno dobít na kole i mimo něj.
- LEDky znázorňují úroveň nabití baterie.
- Zatímco se baterie nabíjí, horní LEDka na dálkovém ovládnání a LEDky na baterii budou blikat.

Na kole

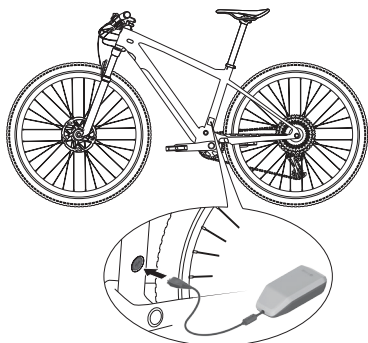

Nabití

Modrá = 20 %


Bílá = 10 %

Příklad

4 modré LEDky

+ 1 bílá LEDka


'81 % až 90 % nabitó

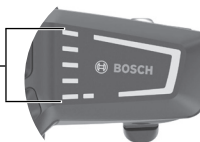

Mimo kolo



Během nabíjení baterie, LEDky blikají. Při plném dobití budou LEDky svítit.

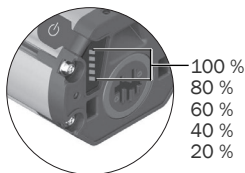

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %


! Budte v bezpečí. Během nabíjení baterie postupujte dle těchto bezpečnostních varování.

- Baterii dobíjete pouze pomocí adaptéru chytrého systému Bosch. Nabíjení nevhodným přístrojem může negativně ovlivnit životnost baterie nebo způsobit její vznícení.
- Adaptér používejte pouze ve vnitřních a suchých prostorách.
- Nenechávejte baterii během nabíjení bez dohledu.
- Když je baterie plně nabitá, odpojte adaptér od baterie a zásuvky.


Připojte nebo odpojte baterii

Před připojením nebo odpojením baterie se ujistěte, že baterie a dálkové ovládání jsou vypnuté. LEDky by neměly svítit na žádném komponentu.

Instalace: 1 ► 2 ► 3 Vyjmout: 3 ► 2 ► 1

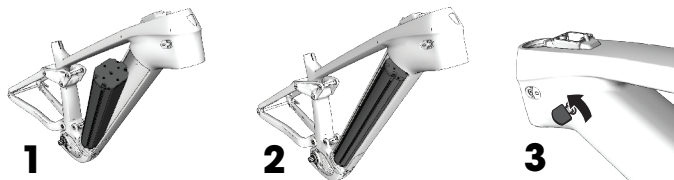

Přehled dálkového ovládání

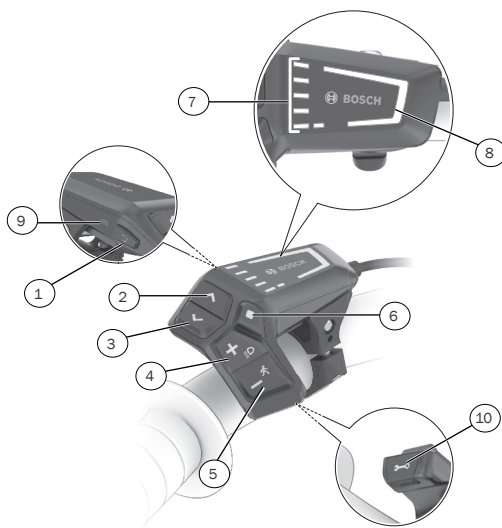


- ① Power - Přepínání mezi chytrým systémem ON a OFF
 - ② Další obrazovka / zesílit jas obrazovky
 - ③ Předchozí obrazovka / zeslabit jas obrazovky
 - ④ Zvýšit úroveň dopomoci / Rolovat nahoru/Zapnout/Vypnout světlo kola (pokud je součástí výbavy)
 - ⑤ Snížit úroveň dopomoci / Rolovat dolů
 - ⑥ Select - Přístup do druhé úrovně dat / Otevření stránky pro možnosti a nastavení
 - ⑦ LED stav nabíjení baterie
 - ⑧ Dopomoc - barva znázorňuje úroveň dopomoci
 - ⑨ Senzor světla - pro jas obrazovky
 - ⑩ Mini USB port - Pouze pro diagnostický nástroj
- Podpora při chůzi s kolem

Přehled displeje

- Další nebo předchozí obrazovka, stiskněte ◀ nebo ▶.
- Rolovat nahoru nebo dolů, stiskněte + nebo -.
- Přístup do druhé úrovně dat, stiskněte a uvolněte ⬇.
- Restartování jízdní údaje, stiskněte a podržte ⬇.


Přehled obrazovky

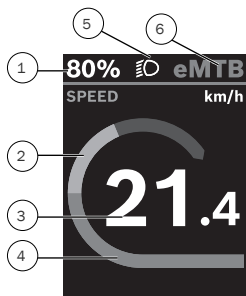

- 1 Nabíjení baterie
- 2 Podíl výkonu jezdce na aktuální rychlosti
- 3 Aktuální rychlost
- 4 Podíl výkonu pohonné jednotky na aktuální rychlosti

Poznámka: Abyste dosáhli plné funkce displeje, budete potřebovat kompatibilní smartphone s nainstalovanou aplikací e-Bike Flow.

Stav obrazovky

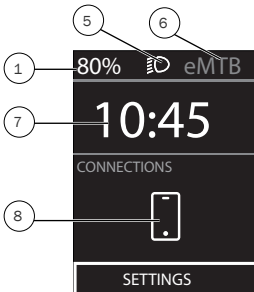

- 5 Světla (pokud jsou součástí výbavy)
- 6 Úroveň dopomoci
- 7 Aktuální čas
- 8 Připojené zařízení

Nastavení obrazovky

1. Přejít na stav obrazovky.
2. Stiskněte a podržte ⬇.

V nastavení můžete upravit:

Můj e-bike

- Dojezd
- Auto trip
- Kola
- Komponenty

Systém

- Jazyk
- Jednotky
- Čas
- Formát času
- Jas
- Restart nastavení

Informace

- Kontakty
- Certifikáty

Poznámka: Do nastavení se nelze dostat během jízdy.

Pro ukončení nastavení stiskněte a podržte ⬇.

Zapnutí a vypnutí chytrého systému

ON: Stiskněte a podržte .

OFF: Stiskněte a podržte  dokud LEDky na dálkovém ovládní nezasnou.

Poznámka: Chytrý systém se automaticky vypne, pokud kolo není v pohybu, nebo pokud nebudou stisknuta žádná tlačítka po dobu 10 min.

Používejte dopomoc

Určitě se chcete podívat tam, kde jste ještě nebyli a za lidmi, u kterých jste dlouho nebyli. Vyražte.

Úroveň	Barva LED	Úroveň dopomoci
Eco	Zelená	Minimální asistence, maximální výdrž baterie
Tour	Modrá	Plynulá dopomoc
eMTB/Sport	Fialová	Optimální dopomoc pro různorodý terén, rychlý start
Turbo	Červená	Maximální dopomoc i při vysoké kadenci

1. Nastavení úrovně dopomoci.

Stiskněte  nebo .

2. Začněte šlapat. Kolo se samo nerozjede.




Dopomoc.

- Nelze nastavit před tím, než se rozjedete, nebo změnit, pokud už jedete
- Automaticky se zastaví, když:
 - Přestanete šlapat nebo dosáhnete maximální rychlosti dopomoci (Maximální rychlosti dopomoci se liší podle regionů. Více informací u vašeho prodejce Trek.)
- Automaticky se restartuje, když:
 - Začnete opět šlapat
 - Šlapete a vaše rychlost klesne pod maximální rychlost dopomoci

Používejte dopomoc pro chůzi s kolem

Dopomoc pro chůzi s kolem poskytuje lehkou podporu pro situace kdy jdete s kolem vedle sebe. Zařazením vyššího převodu zároveň přepnete úroveň dopomoci, až do maximální rychlosti.

⚠ Dopomoc pro chůzi s kolem by měla být používána pouze pokud kolo opravdu vedete. Nikdy tuto dopomoc nepoužívejte, pokud zrovna na kole sedíte a jedete nebo v případech, kdy kola nejsou v kontaktu se zemí.

1. Stiskněte a podržte  tlačítko.
2. Podržte tlačítko a rozejděte se s kolem vpřed, vzad, nebo kolo nakloňte pro aktivaci dopomoci.



3. Pro vypnutí dopomoci, uvolněte .

Sledujte využití baterie

Abyste se nepřipravili o zábavu, sledujte využití baterie. Pokud je baterie slabá, spodní dvě LEDky změní barvu.



Slabá baterie

2 oranžové: 30 % až 21 %

1 oranžová: 20 % až 11 %

1 červená: 10 % až rezerva

1 blikající červená: rezerva až nula

Aplikace Bosch Flow




Bosch nabízí aplikaci, kde si můžete upravit své nastavení, zaznamenat svou aktivitu a vytvořit si digitální zámek pro své kolo - to vše přímo na svém telefonu. Pro více detailů o aplikaci, viz www.bosch-ebike.com. Aplikaci můžete stahovat na App Store nebo Google Play.

Starejte se o svou baterii a e-bike

E-bike není jen o zábavě, je třeba zmínit i jistá bezpečnostní varování pro vás a vaše kolo.

Pečlivě namontujte příslušenství

Před montáží příslušenství se vždy poraďte s certifikovaným e-bike technikem. Použití špatného šroubu na špatném místě může vést ke zkratu v elektrickém systému a/nebo poškození baterie, což může způsobit přehřátí systému. Vážné poškozená baterie se může vznítit. Pokud se domníváte, že je baterie poškozena, nechte ji neprodleně zkontrolovat u místního prodejce kol.




Převážte svůj e-bike bezpečně

- Pohonný systém Bosch znamená porci hmotnosti navíc k vašemu kolu. Přetížený nosič kol může způsobit smrt nebo vážné zranění. V manuálu svého nosiče kol se ujistěte, zda je vhodný i pro váš e-bike.
- Z kola sundejte baterii a pro bezpečný převoz ji umístěte do kabiny vozu. Baterie by se během převozu mohla z kola uvolnit a ohrozit vaše okolí.
- Během letního období nenechávejte baterii v autě. Teploty v autě mohou přesáhnout 60 °C. Extrémní horko by mohlo baterii poškodit, případně se může vznítit.

Baterii správně skladujte

Pokud nebudete na kole jezdit více než 3 měsíce, baterii vyjměte a pokračujte dle následujících kroků pro správné skladování.

- Baterii skladujte na suchém a odvětrávaném místě, kde se nevyskytuje vlhkost, nejsou zde žádné zdroje tepla nebo se zde nenacházejí výbušné nebo hořlavé látky.
- Baterii skladujte v doporučené teplotě. Skladování baterie mimo doporučený rozsah může baterii poškodit, ovlivnit její výkon nebo způsobit samovznícení.

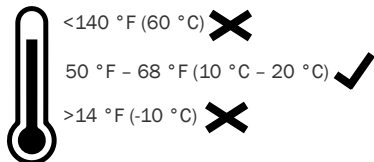

- Sledujte nabíjení baterie. Snažte se, aby baterie byla minimálně na 30 % až 60 %. Úplným vybitím se baterie poškozuje.
- Jakmile je baterie nabitá, odpojte ji od adaptéru. Baterii neskladujte připojenou k adaptéru.

E-bike umývejte s citem.

Neponožte e-bike ani jeho komponenty do vody. Nepoužívejte vysokotlaké čističe a myčky. Voda se může dostat do kontaktu s elektrickým systémem a poškodit jej.

Na kole provádějte bezpečný servis a údržbu

Před zahájením jakékoliv údržby na svém e-biku, vždy vyjměte baterii. Nikdy se nepokoušejte otevřít jakékoliv části elektrického systému. Z důvodu servisu jakýchkoliv částí elektrického systému vždy kontaktujte svého prodejce Trek.

Kontakt

TREK

Hlavní sídlo US

Trek US
Customer Service
801 W Madison street
Waterloo, Wisconsin 53594 USA
Tel.: 920.478.4678

Hlavní sídlo pro Evropu

Bikeurope B.V./Trek Benelux
Customer Service
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
The Netherlands
Tel.: +31 (0)88-4500699

Velká Británie

Trek Bicycle Corporation Ltd.
9 Sherbourne Drive, Tilbrook,
Milton Keynes, MK7 8HX
Tel: +44 1908 360 140

Austrálie a Nový Zéland

Trek Austrálie a Nový Zéland
Customer Service
PO Box 1747
Fyshwick, ACT 2609
Austrálie

Austrálie

Tel.: +61 2 6173 2400
customerservice_australia@trekbikes.com

Nový Zéland

Tel.: 0800-873-569
customerservice_newzealand@trekbikes.com

Diamant®

Hlavní sídlo pro Evropu

Trek Fahrrad GmbH
Auenstrasse 10
CH-8600 Dubendorf
Švýcarsko
Tel.: 00800-585-8735

Electra

Hlavní sídlo US

Electra Bicycle Company
364 2nd Street
Encinitas, CA 92024
USA
Tel.: 1.800.261.1644

Hlavní sídlo pro Evropu

Bikeurope B.V.
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
Nizozemsko
Tel.: +31 (0)88-4500699

TREK

Electra

Diamant 